

# LKHD Hodkovice


**S** Veřejné vnitrostátní letiště

**X** VFR den, výsadková činnost (mimo základní výcvik)



**Hodkovice RADIO**  
**120,905**

**ARP:** 50° 39' 26" N, 15° 04' 40" E  
2,5 km SW Hodkovice nad Mohelkou  
**ELEV:** 1480 ft / 451 m  
**Okruh:** 2460 ft / 750 m AMSL

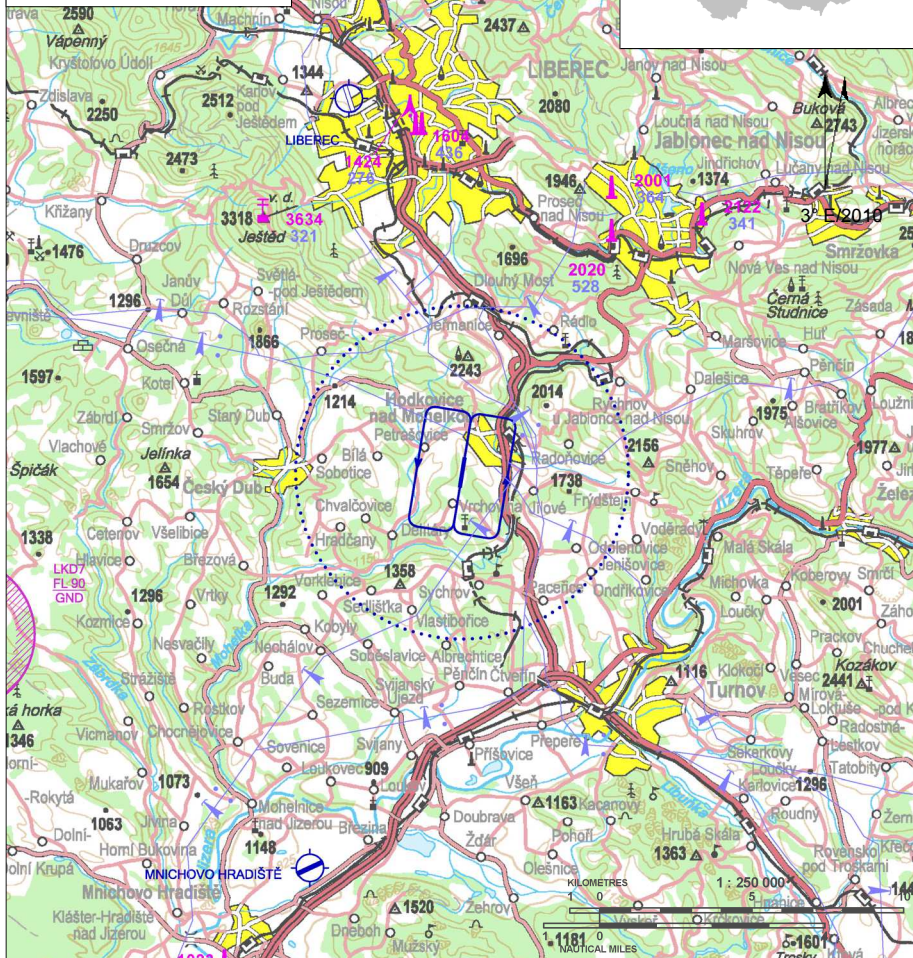

**!** Při přiblížení na RWY 19 přelétávat hranu AD v minimální výšce 1640 ft/500 m AMSL.


Po vzletu z RWY 01 v bezpečné výšce vybočit doleva, aby nedocházelo k přeletu města Hodkovice nad Mohelkou. Po vzletu z RWY 19 v bezpečné výšce vybočit doleva, aby nedocházelo k přeletu nad obcí Vrchovina.

# LKHD Hodkovice



Hodkovice RADIO  
**120,905**

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
01	008°	980 x 100	5700 kg / 0.5 MPa	980	980	980	980
19	188°	980 x 100	5700 kg / 0.5 MPa	980	980	980	980

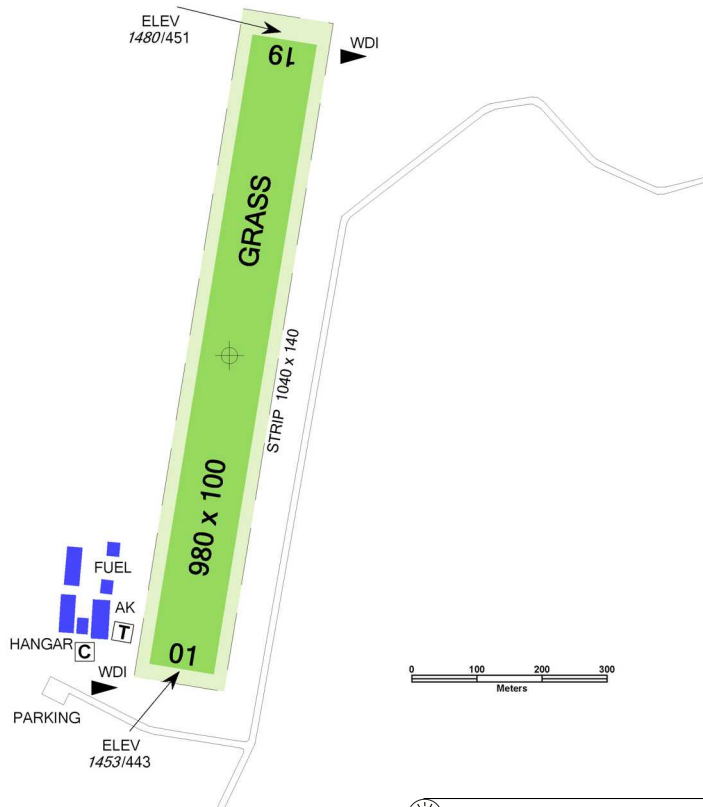

15 APR - 15 OCT  
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400  
jinak O/R

AVGAS 100 LL, BA 95

AERO D 100

O/R

O/R, omezeně

Hodkovice, na letišti 20 lůžek

NIL

bus, vlak, taxi



## Aeroklub Hodkovice

P.O.Box 10, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,  
☎ +420 604 257 553, info@hodkovice.info,  
www.hodkovice.info

Celní a pasové odbavení: NIL



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

## 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

- 1.1 V zimním období není zajištěno odklizení sněhu.
- 1.2 Při přiblížení na RWY 19 přelétávat hranu AD v minimální výšce 1640 ft/500 m AMSL.
- 1.3 Po vzletu z RWY 01 v bezpečné výšce vybočit doleva, aby nedocházelo k přeletu města Hodkovice nad Mohelkou. Po vzletu z RWY 19 v bezpečné výšce vybočit doleva, aby nedocházelo k přeletu nad obcí Vrchovina.
- 1.4 Výška letu po okruhu je 2460 ft/750 m AMSL.
- 1.5 Komunikace v blízkosti prahu RWY 01 musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
- 1.6 V případě výsadkové činnosti s letounem AN-2 nutno doplnit do pohotovostního vozidla druhý hasicí přístroj o hmotnosti 50 kg. Zajistí provozovatel letounu.

## 2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

NIL

## 3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

### 3.1 Přistávací poplatky

Za tunu MTOW	50,00
--------------	-------

### 3.2 Parkovací poplatky

Mimo hangár	40,00
Za noc v hangáru	90,00

### 3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

NIL

————— Konec kapitoly —————

**Záměrně nepoužito**